



www.krbova-kamna.cz

Návod k montáži a obsluze krbových vložek CI120x/CI125x



Výrobce:

FPI Fireplace products international LTD.
6988 Venture St., Delta, BC Canada, V4G 1H4

Typ spotřebiče:

dvouplášťové krbové vložky na pevná paliva se systémem dvoustupňového bezroštového spalování a airwash systémem

Účel použití:

vhodné pro lokální vytápění obytných objektů, chat a chalup
s možností teplovzdušných rozvodů

Druh paliva:

dřevo, popř. dřevěné brikety lisované z pilin nebo z kůry

Tepelný výkon:

	CI120x	CI125x
Nominální výkon v kW	11 kW	11 kW
Hmotnost v kg	135 kg	145 kg

Záruční opravny:

výhradní dovozce pro ČR a SR Dragon JH s.r.o.
Jarošovská ul. 840/II, Jindřichův Hradec 377 01

Údaje o bezpečnostních opatřeních z hlediska požární ochrany dle ČSN 06 1008:97

Při instalaci a užívání spotřebiče musí být dodrženy následující pokyny dle ČSN 06 1008 čl. 12.2.

- Spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze.
- Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby.
- Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-3 při změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení linolea, PVC, při práci s nátěrovými hmotami apod.) musí být spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu.
- Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být provedeno dle ČSN 73 4201.
- Spotřebič je nutné umístit tak, aby stál pevně na nehořlavém podkladu, přesahující půdorys spotřebiče nejméně o 100 mm na všech stranách.
- Spotřebič vyžaduje občasnou obsluhu a dozor.
- Spotřebič je zakázáno jakkoliv přetěžovat.
- Při odstraňování popela zvláště horkého dbejte zvýšené opatrnosti.
- Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
- Informace o stupni hořlavosti některých stavebních hmot:
- Jakékoli úpravy spotřebiče jsou nepřipustné

*Stupeň hořlavosti stavebních
hmot a výrobků:*

*Stavební hmoty zařazené do
do stupně hořlavosti:*

A nehořlavé

žula, pískovec, betony, těžké pórovité
cihly, keramické obkladačky,
speciální omítky

B nesnadno hořlavé

akumín, heraklit, lihnos, itavér

C1 těžce hořlavé

dřevo listnaté, překližka, sirkolit,

tvrzený papír, umakart

C2 středně hořlavé

dřevotřískové desky, solodur, korkové desky,

pryž, podlahoviny

C3 lehce hořlavé

dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan,

PVC lehčený

Děkujeme Vám za nákup Regency Fireplace Product

Váš nový spotřebič byl vyroben v maximální kvalitě a prošel přísnými zkouškami bezpečnosti a kvality, aby zajistil mnoho let bezproblémového provozu. Přesto Vás prosíme, abyste se důkladně seznámil s tímto návodem k montáži a obsluze. Je zde podrobný popis vlastností Vašich kamen Regency a tipy pro údržbu a provoz, které Vašemu spotřebiči pomohou dosáhnout optimální výkonnosti.

Gratulujeme Vám k Vašemu novému nákupu.

Specifikace křbových vložek

Minimální velikosti otvoru pro křbové vložky Regency:

	Výška	Šířka	Hloubka
CI120x	498 mm	543 mm	383 mm
CI125x	579 mm	543 mm	383 mm

Maximální velikost otvoru pro křbové vložky Regency při použití krycích plechů Standard

	Výška	Šířka
CI120x	574 mm	912 mm
CI125x	655 mm	912 mm

BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH HMOT DLE ČSN 06 1008

Zděné nebo továrně vyrobené křbové vložky Regency


Minimální požadované vzdálenosti křbových vložek od okolních hořlavých materiálů, pokud jsou vestavěny do zděného nebo továrně vyrobeného krbu jsou uvedeny v následující tabulce.


Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů:

Velikosti zděných a továrních rozměrů křbové obestavby

Minimální požadované rozměry od hořlavých materiálů

Typ	Přiléhající boční stěna(ke stěně) A	Nehořlavé obložení B	Horní čelní stěna (k vršku) C	Boční čelní stěna D	Minimální vzdálenost stěny od ohniště E	Minimální tloušťka krytu podlahy F	Minimální hloubka krytu podlahy G
I1200S	380mm	510mm	355mm	187mm	406mm	38mm	205mm

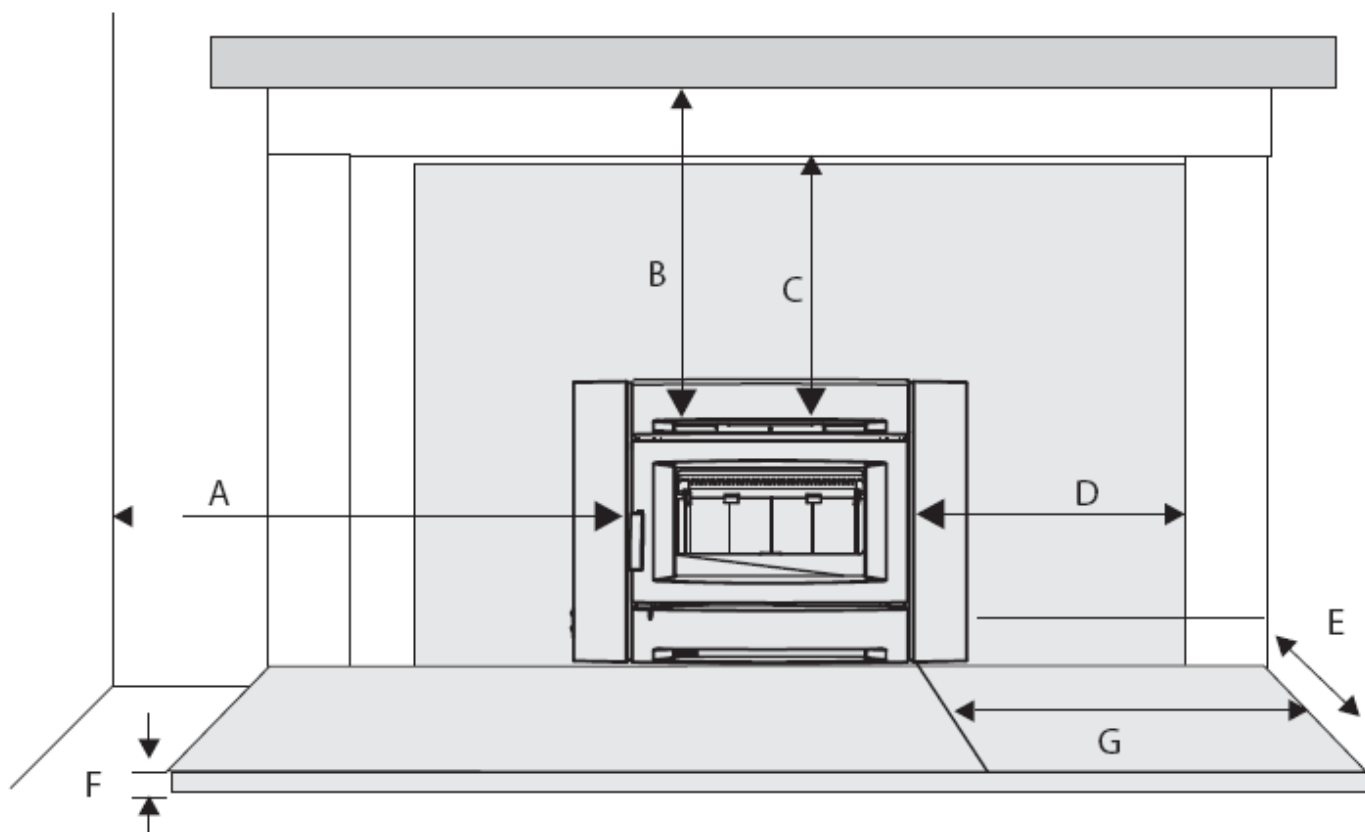

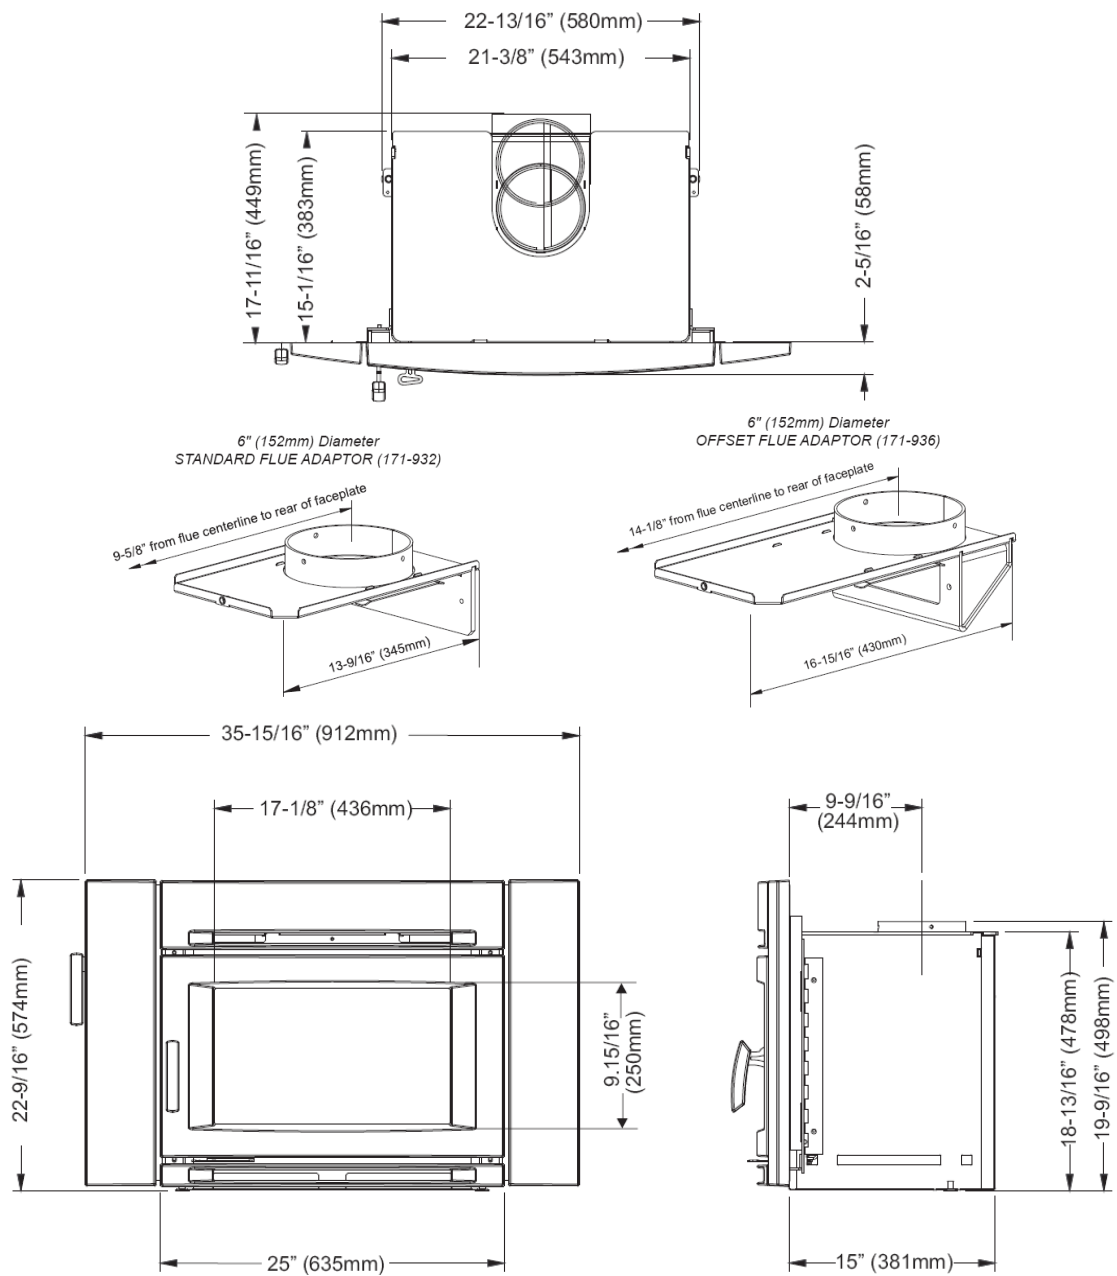

Bezpečnostní pokyny

Před instalací a použitím tohoto zařízení pozorně prostudujte všechny instrukce.

Při instalaci je nutno dodržet všechny místní předpisy včetně předpisů které se týkají národních a evropských norem zejména ČSN 734201, ČSN 061008

Doporučujeme nainstalování kouřových detektorů. Pokud tyto detektory byly instalovány již dříve, možná zjistíte, že pracují častěji. To může být v důsledku vysoušení barvy krbových kamen nebo kouře z náhodně nedovřených krbových dvířek. Neodpojujte detektory. Je-li to nutné, přemístěte je dále od krbu, aby se tak snížila jejich citlivost.

Před každou sezónou doporučujeme pravidelnou údržbu odpovědným technikem

Komíny a kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva je nutno vymetat 6x ročně dle vyhlášky Min.Vnitřní č.111/82Sb)

Běžným provozem, zejména vlhkým palivem dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru v komíně. V tomto případě postupujte následovně:

1. V žádném případě nehaste vodou
2. zavřete všechny přívody vzduchu pro hoření, pokud je to možné, přiklopte komín
3. Kontaktujte kominickou službu a posouzení stavu komína po požáru
4. Kontaktujte výhradního dovozce

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA: Nejsou-li tato kamna řádně instalována, mohou způsobit požár domu. Z důvodu bezpečnosti postupujte podle instalačních pokynů.

Toto zařízení potřebuje čerstvý vzduch pro dokonalé využití všech jeho možností a pro dokonalé spalování a používání druhé komory. Nedostatek vzduchu nebo námraza na komíně může být následkem špatného hoření.

Poznámka: Odsávače vzduchu, které pracují ve stejné místnosti jako spotřebič mohou způsobit problémy

Při provozu je nutno zajistit přívádění spalovacího vzduchu a vzduchu k větrání místnosti, zejména při současném provozu s jiným tepelným zařízením

Instalace

Montážní předpisy

- Přečtěte si veškeré instrukce pro obsluhu a montáž před instalací a prvním použitím krbových vložek Regency. Krbovou vložku instalujte pouze dle instrukcí uvedených v tomto návodu.
- Vyberte pečlivě místo pro umístění a zkontrolujte minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů.
- Za žádných okolností nesmí být toto topidlo instalováno nouzovým nebo provizorním způsobem. Smí být provozováno pouze při splnění následujících podmínek
- Nepřipojujte toto zařízení ke kouřovodu, který současně slouží jinému zařízení.
- Při instalaci v mobilních objektech musí být k dispozici přívod venkovního vzduchu
- Toto topidlo smí být připojeno s pomocí jednoplášťové spojovací roury (kouřovodu) nebo katalogizované dvouplášťové spojovací roury (viz Instalace v mobilních objektech)
- Vzdálenosti od hořlavých povrchů a materiálů při použití jednoplášťové spojovací roury jsou uvedeny v prospektech. Vzdálenosti je možno snížit při použití různých tepelně izolačních materiálů.
- U příliš malých vzdáleností případně použijte katalogizovanou dvouplášťovou spojovací rouru.
- Krbové vložky Regency jsou velice těžké, proto je potřeba pro jejich montáž min.3 lidí, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Při instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína


Odstranění obalu

- 1) Opatrně odstraňte pásky a dřevěné víko
- 2) Klíčem odšroubujte šrouby, kterými je těleso kamen přichycené ke spodní paletě
- 3) Položte opatrně těleso kamen na jeho zadní část
- 4) Dvěma klíči odšroubujte šrouby a uschovejte pro pozdější použití
- 5) Odstraňte držáky palety ze spodní části kamen

Kompletace krbových kamen před uvedením do provozu

Komín a kouřovod

Připojujte ke certifikovanému komínu nebo ke komínu, vhodnému pro spalování pevných paliv, který je vyvložkován a v dobrém stavu a splňuje místní stavební předpisy. Vývod komína musí být ve výšce 1 m nad rovnou střechou a nebo 0,65 m nad nejvyšším bodem. Instalace musí být provedena v souladu s veškerými požárními předpisy. Nepřipojujte toto zařízení ke kouřovodu, sloužícímu jinému spotřebiči. Minimální výška systému je 4,6 m od vstupu kouřovodu do komínového průduchu. Maximální provozní tah komína nesmí překročit 20Pa. V případě vyššího komínového tahu použijte usměrňovač komínového tahu.

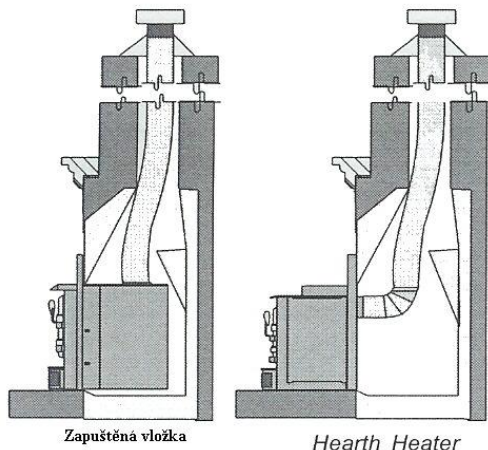

Instalace krbové vložky do již stávajícího otevřeného topeniště

Pokud hodláme uskutečnit instalaci a propojení kouřovodu do stávajícího topeniště, je třeba postupovat podle přesných pokynů a je třeba řádně zaizolovat a utěsnit všechny přechody do komína.

Existují 4 možnosti připojení kouřovodu do stávajícího komína.


1) Kladný kouřový tah do komína, kde je použita velká chránicí komínová deska (izolace) a krátká trubka na propojení kamen s komínem (deskou, izolací,...)

2) Přímé propojení se sopouchem, kde je použita malá deska (izolace) a trubka je protáhnutá až do samého sopouchu


3) Plný kouřový tah, který je docílen tím, že z kamen je vyveden kouřovod až do konce komína a to buď flexi nerezovou trubkou nebo katalogizovanými silnostěnnými trubkami. Viz. obrázky

4) Instalace krbové vložky jako krbových kamen pomocí klasického 45° nebo 90° kolena a následné propojení s komínem.


Pro nejúčinnější odvod spalín a pro nejbezpečnější a nejúčinnější hoření doporučujeme zapojení na kouřovod č. 3 a 4. Nemůže zde totiž docházet k žádnému falešnému přisávání což má za následek, lepší spalování, delší dobu hoření, lepší čištění kouřovodu atd. U postupu č. 1 a 2 je zde větší možnost přisávání falešného vzduchu a může proto docházet k většímu usazování kreosotu v komíně a není zde možnost zpětného stékání zpět do kamen, mohou vzniknout problémy s kouřením, horší zatápění a špinavé sklo.

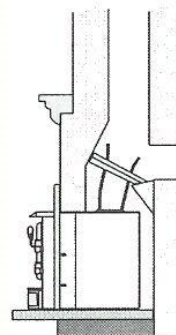


1) Kladný kouřový tah
(nutný otvor na čištění)

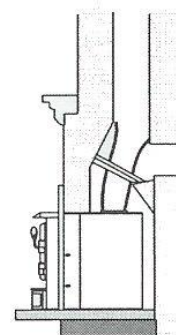

2) Přímý kouřový tah
(nutný otvor na čištění)

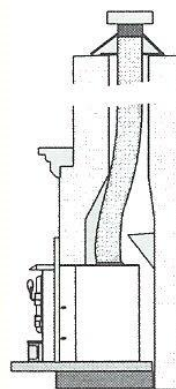

3a) Plný kouřový tah
(není potřeba otvor na čištění)

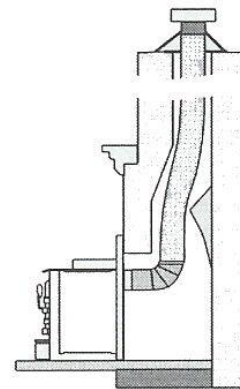

3b) Hearth Heater s přímým
kouřovým tahem
(není potřeba otvor na čištění)

Jednoplášťová spojovací roura

Kouřovod musí být:

- co nejkratší a nejrovnější, použijte rouru o průměru 152 mm, z černého plechu, tl.2,5mm čistou a v bezvadném stavu
- instalován širší stranou trubky dovnitř do objímky. Tím steče veškerý kapalný kreosot nebo kondenzát zpět do kamen.
- kouřovod nesmí procházet atikou, střešním prostorem, šatnou nebo jiným uzavřeným prostorem, podlahou nebo stropem bez dodatečné potřebné izolace a druhého pláště. Kde je potřeba, aby kouřovod procházel zdí nebo přepážkou z hořlavého materiálu, musí instalace odpovídat normám pro instalaci spotřebičů na spalování pevných paliv a jejich příslušenství.

Postup

1. Při připojování komínu a dvouplášťové spojovací roury k vložce instalujte všechny komponenty podle požadavků výrobce komínu na instalaci. Je možné, že předpisy budou vyžadovat přívod spalovacího vzduchu zvenčí, podívejte se do místních stavebních předpisů.

2. Instalaci kouřovodu započnete zasunutím širší strany roury **do** objímky kamen.

3. Namontujte zbývající části roury jednu na druhou až dosáhnete konečné délky kouřovodu a spojte je navzájem.

Instalace krbové vložky, upínací lícní desky a obruby


Nejdříve umístěte vložku na své místo, zapojte kouřovody a přišroubujte vložku ke spodní části, aby nemohlo dojít k pozdějšímu posunutí.

Montáž


Instalace redukce kouřovodu.

- 1) Otevřete dveře na 45° úhel
- 2) V tomto úhlu jemným kýváním vysuňte dveře z pantů
- 3) Postavte vložku na předem připravený vyzděný podstavec.
- 4) Připojte redukci kouřovodu do krbové vložky.
- 5) Zajistěte krbovou redukci ke krbové vložce 2ks šroubů dle obrázku vč. podložek
- 6) Zasuňte táhlo, do horní části krbu, která je nade dveřmi a přitáhněte ji dle obrázků
- 7) Ujistěte se, že pod šrouby jsou podložky a že šrouby jsou dotaženy.
- 8) Odstraňte táhlo viz. Obrázek č.7

1.

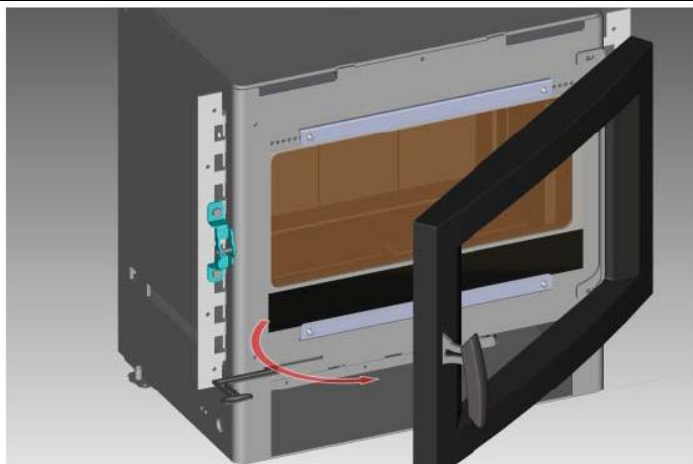



2.

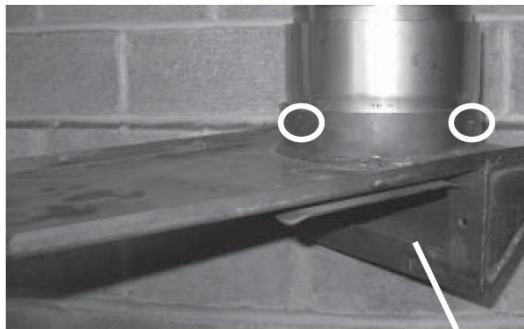

3

4.

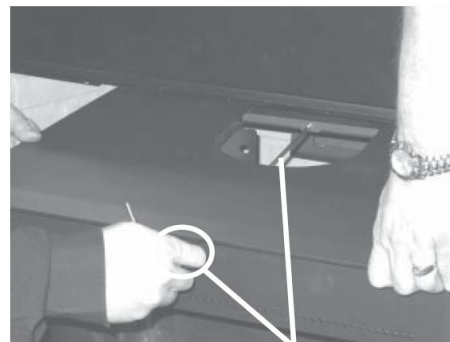

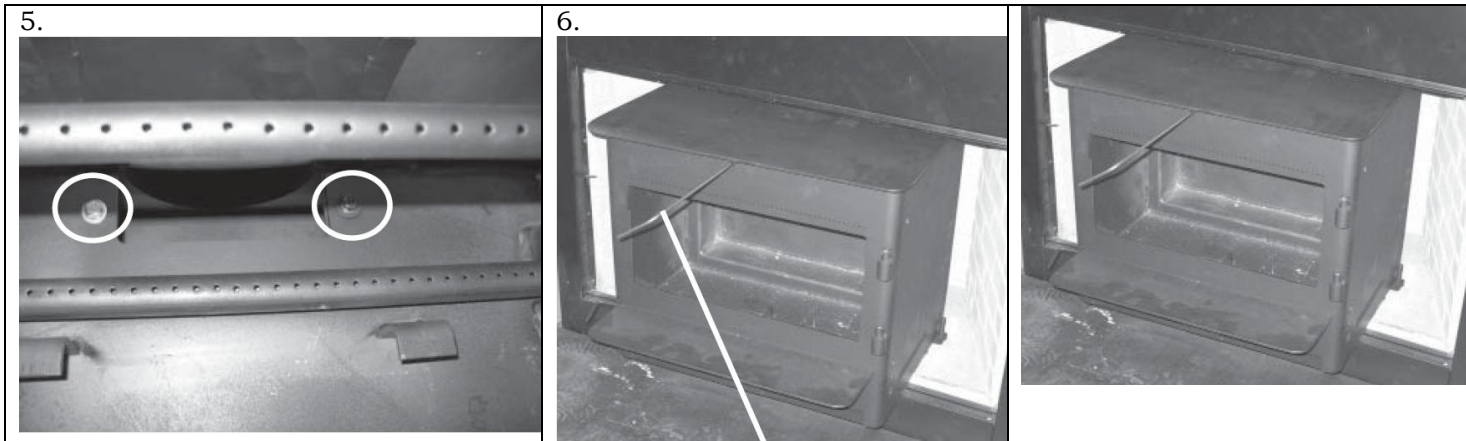



C) Pro všechny typy

Nyní by měla být vložka připravena k poslednímu kroku. Jakmile budete mít všechny kroky hotovy můžete nainstalovat boční krycí ozdobné lišty, které Vám skryjí přechody mezi deskami. Lišty spojte na zkosených rozích speciálními sponami tvaru L a zajistěte šrouby.


Zajistěte boční lišty ve spodní části ke kamnům dodávanými šrouby.

Instalace bočních plechů Faceplate


	Nainstalujte boční ovladač na ventilátor a připevněte jej 2 šrouby, které jsou obsaženy v balení.
	Odstraňte dva šrouby z těla jednotky dle obrázku. Zasuňte oplechování
	Odstraňte dva šrouby z topné jednotky tak jak je na obrázku a poté nasuňte levou část oplechování. Zajistěte zpět šrouby a dotáhněte dva boční šrouby. Pro pravou stranu oplechování pokračujte v dtto postupu.

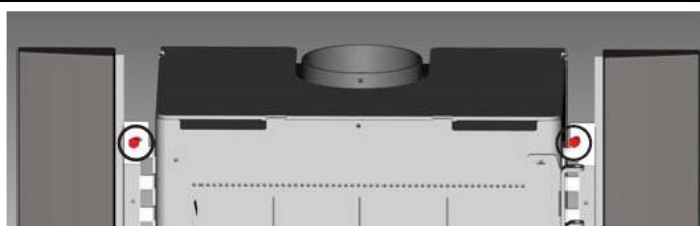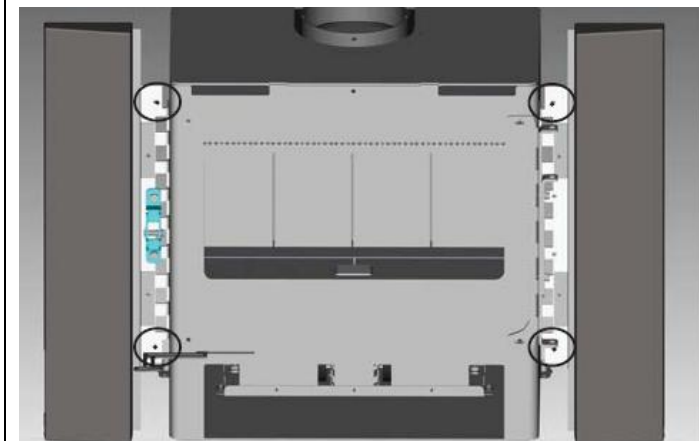

Uvolněte dva šrouby dle obrázku (8mm klíč) na levé a pravé straně držáků, přidělaných na topnou jednotku.

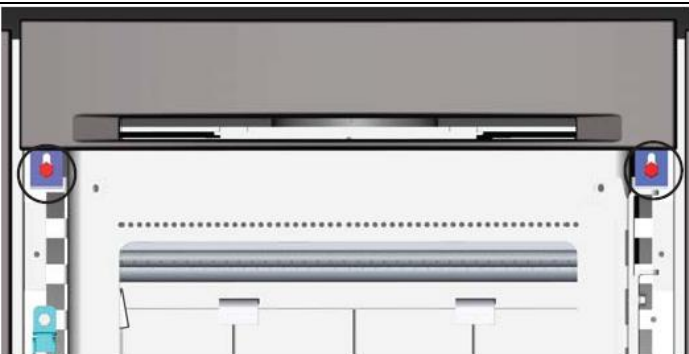

Zasuňte horní oplechování do prosotru mezi boční oplechování a doražte jej dle obrázku až na topnou jednotku a k otvorům připraveným pro šrouby

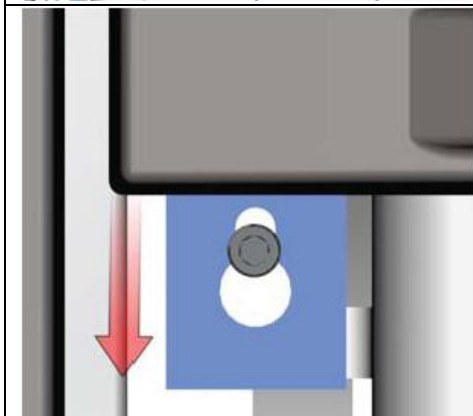


Usaďte vrchní oplechování do vodováhy

Instalace krbových kamen

Montáž šamotových cihel do topeniště


Šamotové žáruvzdorné cihly jsou součástí dodávky a jsou důležité pro životnost kamen a k dosažení delšího času hoření. Zkontrolujte prosím, správnou pozici v kamnech a zda nedošlo k jejich poškození během přepravy.

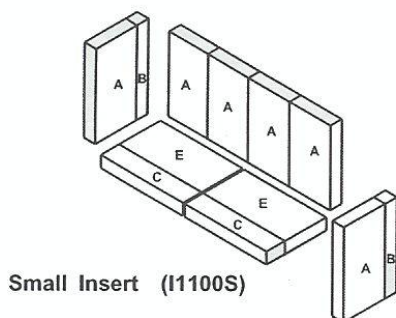

Montáž sekundární komory u modelu CI12xx

- 1) Pokud jsou instalovány vzplynovací trubice pokračujte s montáží od bodu 2 (montáž pro modely F3100L a S3100L), v opačném případě postupujte od prvního bodu.
- 2) Posuňte levou šamotovou cihlu nad přední trubici a potom ji doražte k zadní stěně přes zadní trubici.
- 3) Nakloňte levou šamotovou cihlu nad boční držák trubice a pokračujte ve vkládání druhé cihly dle bodu 2. Následně zasuňte první levou cihlu zpět na trubice. Viz. obrázek
- 4) Upozornění: Přimáčkněte obě šamotové cihly k bočním stěnám kamen. Viz. obrázek.




Upozornění: Když čistíte druhou komoru, je nutné odstranit vzplynovací trubice a po vyčištění je vrátit zpět na místo a zajistit

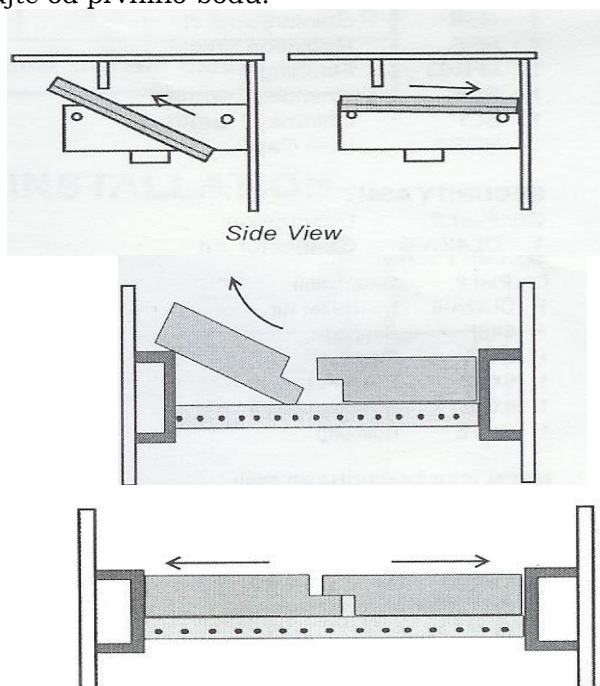

Montáž skla (viz. obrázky)


Vaše krbová kamna jsou dodávána s 5 mm Neoceramickým sklem s nejvyšší akumulací tepla. V případě jeho rozbití, kontaktujte, prosím pouze svého dealera Regency.


Sejměte dveře z krbových kamen a opatrně odstraňte kousky rozbitého skla. Vyndejte všechny zbytky rozbitého skla včetně těsnění a očistěte dveře od zbytků těsnění a popř.lepidla.Potom přiložte nové sklo a zajistěte jisticími svorkami a rámem a opatrně jej utáhněte. Nedotahujte šrouby z plných sil, hrozilo by pozdější prasknutí skla. Sklo by mělo být vloženo volně.

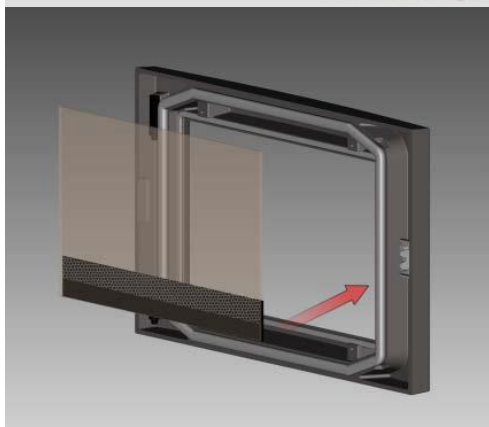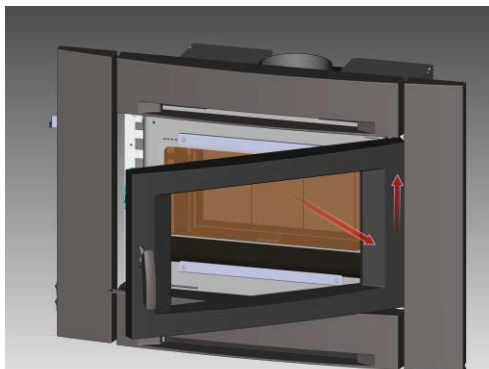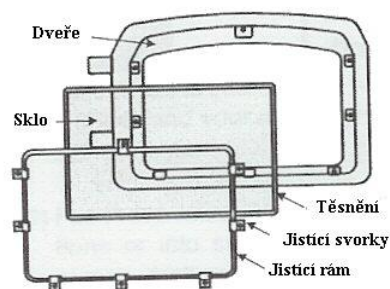

Montáž ventilátoru

- Otevřete dveře pod úhled 45°, přizvedněte a vyjměte ven
- Odstraňte 2 šrouby držící spodní plech a ten vysuňte
- Vložte ventilátor do připraveného otvoru a zajistěte 3-mi šrouby
- připojte ventilátor k přívodu elektrické energie a z kostře


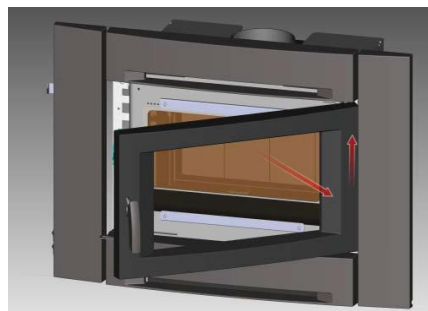


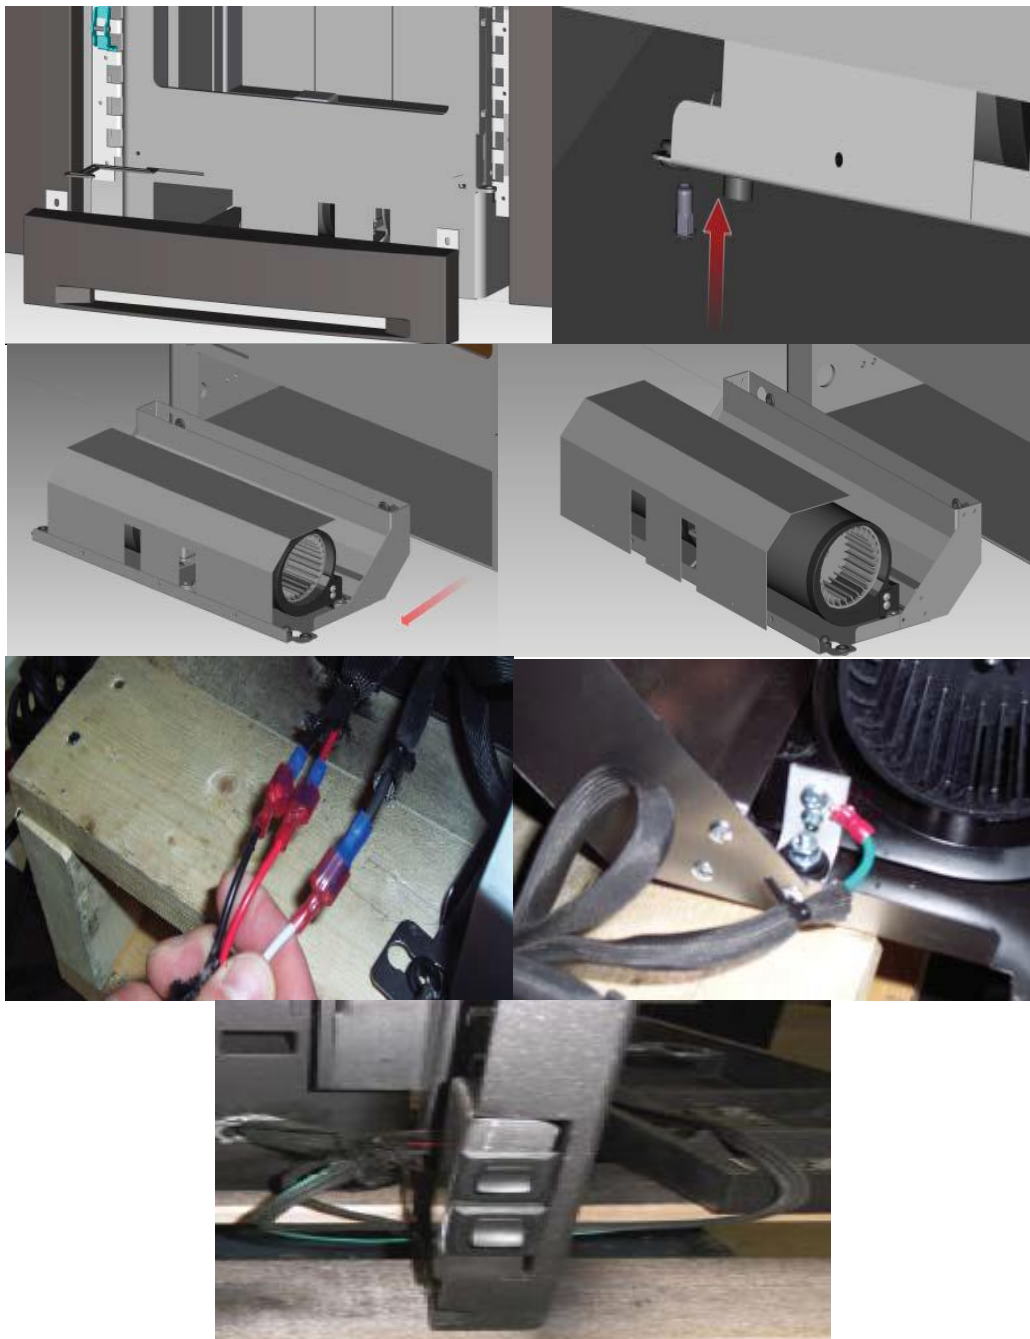

Montáž kliky dveří

Pro krbovou vložku CI1200 a CI1250 je klika namontována přímo z výroby a není třeba jakkoli s ním manipulovat. V případě potřeby, proveďte její seřízení pro přesné a „tuhé“ dovírání dveří během provozu.

Schéma uchycení dveří:

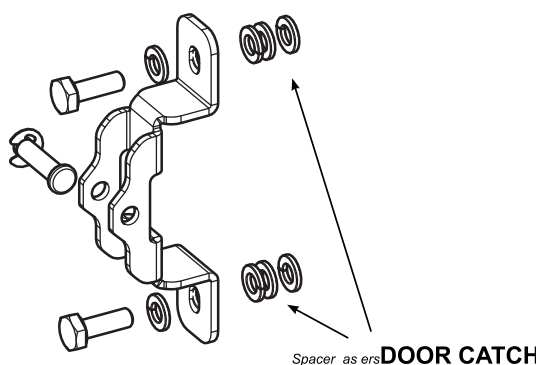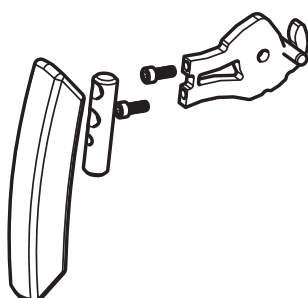

Provoz

Varování: nikdy nepoužívejte benzin, benzinu podobné palivo do svítilen, petrolej, kapalinu na zapalování dřevěného uhlí či podobné kapaliny k zapalování nebo oživení ohně v tomto topidlu. Skladujte veškeré takové kapaliny v dostatečné vzdálenosti od topidla, pokud je v provozu.

Varování: Kamna jsou za provozu horká. V jejich blízkosti platí zákaz pohybu dětí a přechovávání oblečení a nábytku. Dotykem mohou vzniknout popáleniny kůže.

Krbové vložky Regency musí být používána pouze s originálními díly a pouze se zavřenými dveřmi. Pokud by dveře zůstaly otevřeny, zvyšuje se riziko ohně a unikání kouře do místnosti.

Vaše krbová vložka Regency je konstruována na principu dvoustupňového nekatalytického spalování. Přetápění je nebezpečné a dochází při něm k plýtvání tepelnou energií. Příliš nízká intenzita topení přispívá ke vzniku kreosotu a snižuje schopnost spalování.

Výběr dřeva

Tato kamna jsou uzpůsobena výhradně ke spalování přírodního dřeva s 15-20% vlhkostí. Výsledkem spalování vyzrálého, vzduchem sušeného dřeva je vyšší výkon a nižší emise CO a CO₂, v porovnání s měkkými druhy dřeva nebo s mokrým a čerstvě nařezaným tvrdým dřevem. Dřevo by se mělo správně sušit (zrát) na vzduchu po dobu minimálně šesti měsíců. Mokrý nebo nevyzrálý dřevěný oheň a jeho spalováním vzniká velké množství kreosotu. Mokrý dřevěný oheň rovněž produkuje velice málo tepla a oheň často vyhasíná.

Nespalujte: dřevo s obsahem slané vody*, mokré nebo čerstvé dřevo, odpadky/plasty*, impregnované dřevo, uhlí/dřevěné uhlí, rozpouštědla.

*Tyto materiály obsahují chloridy které rychle ničí kovové povrchy a tím ruší možnost záruky.

Nespalujte nic kromě dřeva. Jiná paliva, např. dřevěné uhlí mohou produkovat velká množství oxidu uhelnatého, plynu bez chuti a zápachu, který je smrtelný. Za žádných okolností se nesmíte pokoušet o grilování s pomocí těchto kamen.

Jak si vyzkoušet Vaše dřevo

Přiložte do kamen, v kterých je velká vrstva žhavých uhlíků, velký kus dřeva. Pokud začne během jedné minuty hořet na více než jedné straně, je suché. Vlhké je, jestliže zčerná a zapálí se až po více než 3 minutách. Pokud prská, syčí, a černá bez hoření, pak je mokré a nemělo by se spalovat.

První zatápění

Přívod vzduchu do topeniště

Oba primární vstupy vzduchu do topeniště a vzduch na omývání skla jsou ovládány páčkou v levé spodní části kamen. Tato páčka ovládá přístup vzduchu a má tedy proto velký vliv na provoz kamen, na hoření, na omývání předního skla a na zplynování.

Upozornění: Před prvním zatápěním si pečlivě přečtete celý návod. Hrozí zde možnost při špatném používání, že by kamna mohla být přetápěna, díky špatnému používání přívodu vzduchu a mohla by být zničena a díky jejich špatnému používání by nebyla uznána záruka.



Vytvrzení vrchního nátěru

K dosažení co nejlepší kvality vrchního nátěru je třeba, aby se nátěr na Vašich kamnech vypálil. Při prvních 2 – 3 zatápěních je velice důležité dobré větrání místnosti. Otevřete všechna okna a dveře. Některým citlivým osobám se může udělat nevolno z kouře a zplodin, vzniklých v průběhu vytvrzování a vypalování vrchního nátěru.

První zatopení

- Otevřete přívod vzduchu na plno(vytáhněte páčku)
- Otevřete dveře topeniště a použitím papíru, suchého dřeva a třísek(popř.pepo) rozdělejte oheň a čekejte několik minut až se oheň ustálí. Pro jednodušší vytvoření ohně můžete nechat pár minut pootevřená dvířka tak cca 1cm.Po tuto dobu je třeba kamna hlídat. Po několika minutách je třeba dveře zavřít. Nikdy netopte s otevřenými nebo nedovřenými dveřmi.ohniště musí být vždy uzavřeno vyjma uvádění do provozu, doplňování paliva aby se zabránilo unikání spalin.
- Po dobu otevřených dveří, přikládání a nebo zatápění, je nutné mít páčku vždy v poloze otevřeno.Při roztopení kamen a jejich provozu je páčku potřeba mít vždy v poloze skoro zavřeno nebo max.na 1/2 otevřeno. Při úplně zavřeném přívodu vzduchu dochází k usazování kreosotu na skle a nevzniká efektivní hoření.
- Zhruba po 15-20 min.uberte přívod vzduchu a oheň si regulujte už pouze ovládáním páčky.
- Během prvních několika zatopeních udržujte menší intenzitu ohně a ponechávejte méně vzduchu.Až po několika zatopeních (cca.5-6) můžete kamna začít používat v plném provozu.
- V žádném případě při prvních zatápěních nepokládejte nic na horní plášť.Mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Při prvních roztápěních může být obtížnější rozdělování ohně.
- Při otevírání dveří je potřeba otevřít přívod vzduchu min.10-15sec.předem.
- Nejvyšší výška paliva v ohništi je cca 30cm

Obvyklý provoz

1. Nastavte ovladač přívodu vzduchu tak, jak potřebujete. Když se kouř line podél skla (efekt vodopádu), znamená to, že jste omezili přívod vzduchu příliš brzy nebo jste zvolil příliš nízké nastavení. Ovládací panel s velkým rozsahem možností Vám usnadní nalezení správného nastavení. Protože vytápění obytných prostor je variabilní (izolace, okna, počasí), správné nastavení zjistíte jen metodou pokusů a omylů, a měli byste si o něm dělat záznamy pro potřeby dalšího vytápění.

2. Při přikládání zvyšte přívod vzduchu a ponechte ohni čas, aby se rozhořel. Dvířka otvírejte pomalu, zabráníte tím vybařnutí.

3. Topte dřívím různých tvarů, průměrů a délek (až 46 cm). Přikládejte dřevo podélně a snažte se umístit je tak, aby mezi nimi mohl proudit vzduch. Používejte vždy suché dřevo.

4. Nepřikládejte dřevo na výšku nebo tak, aby při otevření dvířek hrozilo nebezpečí vypadnutí.

5. Pokud topíte déle nebo přes noc, je lepší topit nerozštípaným dřívím. Nezapomeňte nechat dřevo řádně zuhelnatět při maximálním přívodu vzduchu předtím, než přívod nastavíte na noční provoz.

Varování: Během topení ponechávejte dvířka na přikládání zavřená. Tato kamna nejsou určena k topení s otevřenými dvířky.

Varování: Nepoužívejte rošty nebo kozlíky na vyzvedávání ohně. Topte přímo na krbových cihlách a popelu. Vyměňujte zlomené nebo chybějící cihly. V opačném případě to může vést k nebezpečné situaci.

Obnovení ohně po pozvolném nebo nočním provozu

1. Otevřete dvířka a prohrabte žhavé uhlíky směrem dopředu. Přiložte několik suchých rozštípaných polínek na uhlíky, zavřete dvířka.

2. Zvyšte přívod vzduchu a během několika minut by měl oheň začít hořet.

3. Jakmile dřevo zuhelnatí, upravte přívod vzduchu tak, jak potřebujete.

4. Za účelem dosažení maximálního stupně spalování nastavte ovladač na polohu „H“

Nepoužívejte toto nastavení v jiných případech než při zatápění nebo přikládání.

Netopte víc, než kamna snesou: pokusy o dosažení vyššího výkonu, než na jaký jsou kamna stavěna, mohou skončit trvalým poškozením kamen a komínu. Po dlouhodobém opakovaném pomalém spalování (např. přes noc se doporučuje na 1-2 hod. otevřít přívod vzduchu na polohu „H“, aby se spálil vytvořený kreosot, který se během pomalého hoření vytvořil na skle a vnitřních stěnách topného tělesa.

Správný tah

1. Tah je síla, která pohání vzduch ze spotřebiče vzhůru komínem. Velikost tahu ve Vašem komíně záleží na délce komína, místní poloze, překážkách a dalších okolnostech.

2. Příliš silný tah může způsobit extrémně vysoké teploty ve spotřebiči. Nekontrolovatelný žár nebo rudé žhnutí části kamen nebo komínu svědčí o extrémním tahu.

3. Neprůměřený tah může způsobit bafání do místnosti a ucpání komína. Kouř, ucházející do místnosti ze spotřebiče a spojů kouřovodu svědčí o nepřiměřeně nízkém tahu většinou pod 8 Pa.

VÍCE DŘEVA, VÍCE TEPLA

Jednu sezónu sušené dřevo obsahuje přibližně 4,58 kW/kg paliva, jestliže naložíme 4,54 kg suchého dříví na 8 hodin topení vytvoří 2,6 kW/hod. Tento propočet ovšem odpovídá 100% účinnosti. Ve skutečnosti se účinnost ale pohybuje mezi 70-80% tzn. 0,7-0,8*2,6 kW/hod. Dlouhodobější zkušenost nám poskytne správné informace o optimálním způsobu nastavení naší krbové vložky nebo krb.kamen.

Vybírání popela

Pozor: popel je nutno vybírat pouze když jsou kamna chladná. Jakmile vrstva popela dosáhne 7-10 cm v topeništi a oheň vyhasne a vychladne, odstraňte přebytečný popel. Ponechte na spodku topeniště vrstvu popela asi 2 cm silnou za účelem udržování vrstvy horkých uhlíků a ochrany šamotu topeniště.

Volitelný systém na vybírání popela: rukojeť na vyhrabávání popela je umístěna pod převisem popelníku vlevo. Při manipulaci ji vytáhněte o cca 1,5 cm a otočte ve směru hodinových ručiček. Tím uvolníte a otevřete vyhrabávač popela. Držte jej otevřený, zatímco vybíráte popel, který propadáva dolů. Nevybírejte velké uhlíky, které mají dosud výhřevnou hodnotu. Uvolněte držadlo a zastrčte ho, aby se zamklo. Ujistěte se, že dvířka popelníku jsou správně zajištěna. Naplňte nádobu na popel zbývajícím popelem z podlahy topeniště. Zvedněte a vytáhněte ven nádobu na popel a vysypte popel do kovového kontejneru. Vraťte nádobu zpět a ujistěte se zda je dobře zasunutá.

Netopte s otevřenými dvířky popelníku. Touto činností vznikají nebezpečné okolnosti.

Likvidace popela

Popel je třeba dávat do kovového kontejneru s pevně uzavíratelným víkem. Uzavřený kontejner s popelem je třeba umístit na nehořlavý podklad nebo na zem, dostatečně daleko od všech hořlavých materiálů, až do konečné likvidace. Pokud se popel likviduje zahrabáním do země nebo se jinak rozptýlí, měl by zůstat v uzavřeném kontejneru, dokud úplně nevychladne. V kontejneru by jiný odpad než popel neměl být.

Dodatek A

Odstraňování poruch

Problém	Příčina	Řešení
sklo je špinavé	1.mokrý dřevo	- použijte suché dřevo
	2. příliš rychlé stažení přívodu vzduchu nebo šoupátka	- nestahujte dokud a) vrstva uhlíků není dost vysoká b) dřevo nezuhelnatí
	3. příliš nízký tah	- nesprávná výška nebo průměr komínu - ucpaný nebo zanesený komín, zkontrolujte průchod - dodejte vzduch zvenku
	4. volné těsnění dvířek	- vyměňte těsnění - zkontrolujte petlici
nízký tepelný výkon	1. dřevo je mokré	použijte suché dřevo
	2. oheň je příliš malý přiložte	
	3. příliš malý tah	komín je ucpaný či zanesený, zkontrolujte a vyčistěte min.1x za sezónu
oheň nehoří po celou noc	1. přívod vzduchu je nastaven příliš vysoko	stáhněte přívod vzduchu
	2. málo dřeva	přikládejte raději celými špalky
	3. příliš silný tah	nadměrná výška nebo průměr komínu, viz str. 12
kamna nehoří	1. přerušen přívod spalovacího vzduchu	- zkontrolujte, zda v přívodu venkovního vzduchu není překážka - zkontrolujte, zda je odstraněn kryt u otvoru pro přívod vzduchu z místnosti
	2. příliš nízký tah	- ucpaný či zanesený komín, zkontrolovat a vyčistit - předimenzovaný nebo jinak nevhodný komín,

Jak pochopit a provozovat Vaše kamna Regency

Výrobní řada kamen značky Regency je vrcholem mnoha let výzkumu a vývoje. Svou účinností, čistým spalováním a uživatelskou pohodlností Vám tato kamna poskytnou mnoho let skvělých služeb. Provozovatel, znalý problematiky, je však stále tím nejvýznamnějším faktorem pro maximální výkon a součástí toho všeho je pochopení základních konstrukčních funkcí.

Tradiční kamna na dřevo měla jednoduchý systém spalování, který umožňoval únik značného množství tepelné energie komínem ve formě nespálených plynů a jemných částic (kouř). Firma Regency vyvinula systém, který řeší tento problém spalováním kouře a uvolněním přídavného tepla do místnosti.

Tento systém má dvě zásadní konstrukční vlastnosti:

1. Přidávání druhotného vzduchu do ohně:

dutý „vzduchový ventil“ vhání přehřátý druhotný vzduch přímo nad hořícím obsahem. Pokud mají kamna správnou provozní teplotu, vytváří se tím druhotný plamen, který vydrží hořet asi 1/3 z celkové doby spalování.

2. Vysoká hmotnost a tepelná izolace:

vysoká hmotnost (váha) se chová jako zásobárna tepla a tepelná izolace udržuje spalovací prostor horký. Během první fáze spalování probíhá aktivní hoření. Během této fáze se teplo uchovává ve hmotě kamen a je později zvolna a stejnoměrně uvolňováno. Jak dřevo uhelnatí, aktivní hoření klesá. Tato fáze čistého uhelnatého spalování trvá značnou dobu a dokud se vrstva uhlíků výrazně nezmenší, nemělo by se přikládat.

Kreosot

Jak se tvoří a kdy se odstraňuje

Při pomalém spalování dřeva se tvoří dehet a různé organické výpary, které se míchají s vylučovanou vlhkostí za vzniku kreosotu. Kreosotové páry se srážejí v relativně chladném kouřovodu, kdy je oheň mírný. Důsledkem toho je akumulace zbytků kreosotu uvnitř roury. Při vznícení hoří kreosot mimořádně silným plamenem. Komín by měl podléhat pravidelné kontrole v průběhu topné sezóny, zda se tvoří kreosot. Jestliže se kreosot vytvořil ve vrstvě 3 mm a více, měl by se odstranit, aby se snížilo riziko vzniku ohně v komínu.

1. Nej hustší kouř vzniká v případě přiložení velkého množství dřeva na vrstvu horkých uhlíků a uzavření průduchů. Spalováním dřeva vzniká kouř, ale bez dostatku vzduchu nemůže shořet. Pro dokonalé spalování bez kouře jsou třeba malé dávky paliva, dvě až tři polena nebo 1/4 až 1/2 dávky paliva za určitý časový interval a otevření průduchu poměrně hodně dokořán, zvláště během prvních 10 až 30 minut po každém přiložení, kdy probíhá většina reakcí, při nichž vzniká kouř. Asi po 30 minutách lze průduchy uzavřít více bez nadměrné tvorby kouře. Dřevěné uhlíky vytváří velice málo kouře, z něhož vzniká kreosot.

2. Čím chladnější je povrch, po kterém prochází kouř z hořícího dřeva, tím více kreosotu se sráží. Nevyzrálé či vlhké dřevo významně přispívá ke vzniku kreosotu tím, jak nadměrná vlhkost, která se odpařuje, chladí oheň, který hůře spaluje dehty a plyny, a tím vytváří hustý kouř a špatné spalování. Tento vlhkostí ztěžklý kouř chladí komín, a celý problém se komplikuje ještě víc tím, že kouř má optimální místo ke kondenzaci. Stručně řečeno, určitému množství kreosotu se nevyhneme a musíme si na něj zvyknout. Řešením je pravidelná kontrola a čištění. Jeho tvorbu lze omezit používáním suchého vyzrálého dřeva a dostatku spalovacího vzduchu.

Jak zabránit požáru komína

Jsou dvě možnosti, jak zabránit požárům komína:

1. Nedopusťte, aby se kreosot vytvořil v takovém množství, aby to umožnilo vznik požáru.

2. Neumožňujte takové spalování, při kterém může dojít k požárům komína. Jedná se o spalování při vysokých teplotách, jako pálení kuchyňských odpadků, lepenky, vánočních stromků, či dokonce běžného dřevěného otopu (tj. při plném naložení na vrstvu žhavých uhlíků a při extrémně otevřeném průduchu).

Provozní tipy

1. Vždy používejte suché, vyzrálé palivové dřevo do délky 46 cm. Přikládejte ho podélně, jako směs větších a menších kousků, na vrstvu žhavého popela alespoň 2,5 cm vysokou.

2. Používejte při provozu nastavení na střední až vysoké hodnoty po 1 hodinu od zapálení ohně (při vychladlých kamnech). Po počáteční žhavé fázi přiložte a ponechejte nastavení přívodu vzduchu na středních hodnotách asi 5 – 10 minut a pak nastavte přívod vzduchu na potřebnou hodnotu.

3. Pokud má spalování probíhat pomalu, nastavte nízký přívod vzduchu. Nad spalovaným dřevem by mělo probíhat aktivní druhotné spalování. Pokud tomu tak není nebo pokud probíhá jen krátce, nebylo dosaženo správné provozní teploty a kamna potřebují delší zahřívací fázi.




Další informace o provozu, bezpečnosti a údržbě najdete v instalační příručce.

Seznam dílů na krbové vložky CI1200 a CI1250

171-936 Offset Flue Adaptor

918-893 Manual

*Not available as a replacement part.

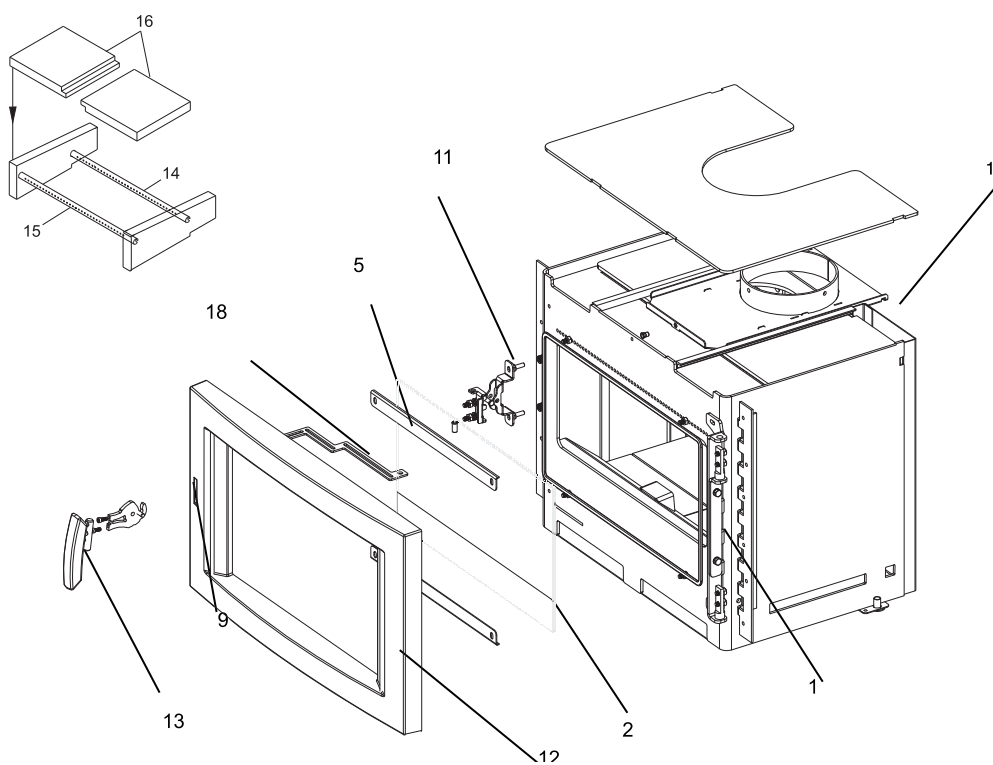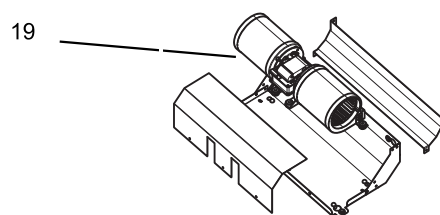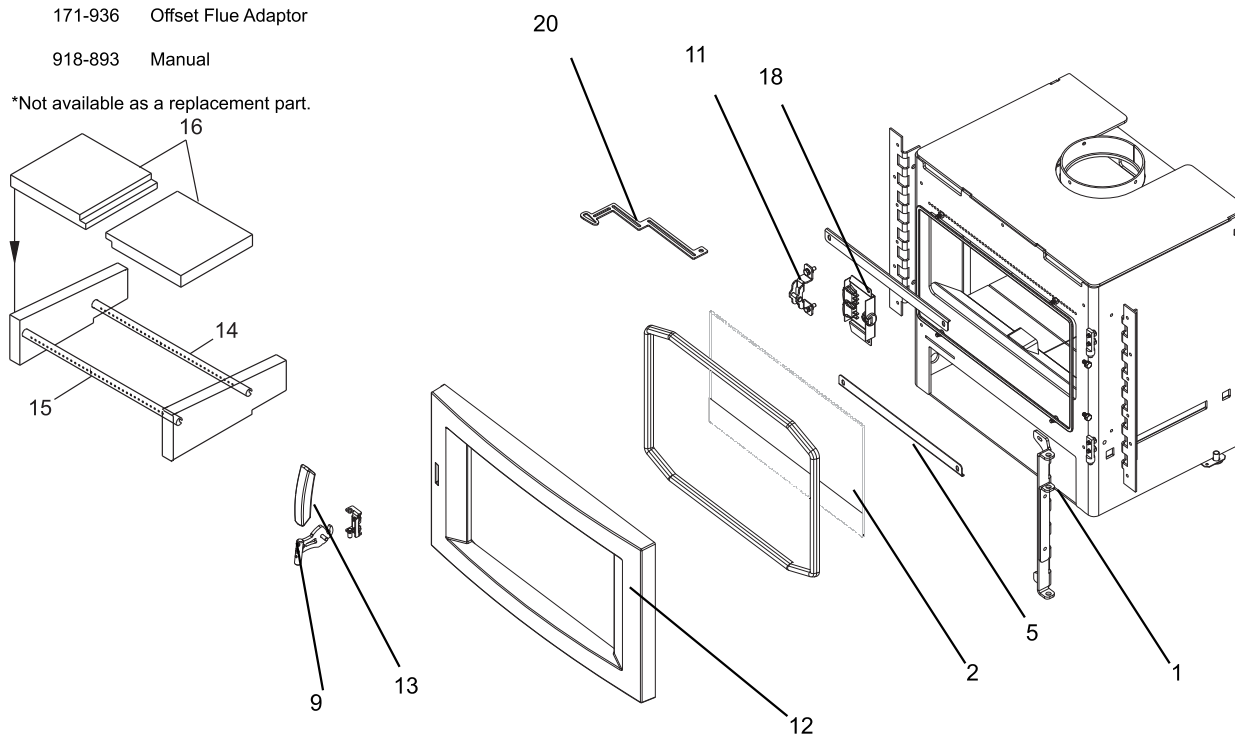

1. 156-004 Úchyt dveří
2. 940-366 Keramické sklo
3. 948-155 Spodní čep
4. 936-238 Těsnící lepící páska
5. 156-054 Držáky skla+šrouby
6. Šrouby 10-24 x 3/8"
9. 156-514 Rukovět dveří
11. 156-007 Zámek dveří
12. 156-201 Rám dveří
- 846-570 Těsnění dveří
13. 156-241 Klika dveří
14. 074-954 1"Splyn. trubice
15. 033-953 3/4"Splyn. trubice
16. 073-955 Deflektory-set
17. 171-932 Kouř.adaptér stand.
171-936 Kouř.adaptér vyboč.
18. 156-060 Rameno dveří